


DUCATI Télécommandes Rollig code PULT 6203R; 6203P, 6204, 6208, 6202

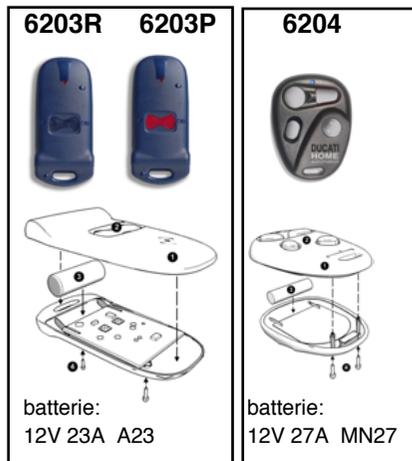

Les modèles rol 6203R, 6203P et 6204 sont des télécommandes avec codage DUCATI rolling code

modèle **6203R**...télécommande à 2 canaux de transmission. portée maximale 50m
modèle **6203P**...télécommande à 2 canaux de transmission. portée maximale 100m
modèle **6208**...télécommande à 4 canaux de transmission. portée maximale 30m
modèle **6202**...télécommande à 2 canaux de transmission. portée maximale 30m

Avec plus de 3 milliards de combinaisons le protocole radio DUCATI rolling code assure une protection maximale contre les interférences radio et les duplications.

Chaque bouton d'émetteur est programmé en usine avec un code radio unique qui correspond à un canal de transmission. Chaque bouton peut être utilisée pour contrôler une différente fonction ou une différente motorisation DUCATI.

Avec l'ajout d'un récepteur radio externe DUCATI rolling code (Réf. RIXY 6040 ou RIXY 6043 avec display), vous pouvez également commander de'autres outils, en utilisant le même télécommande Ducati.

Chaque bouton doit être mémorisé (synchronisé) sur la carte électronique de votre motorisation afin de pouvoire la commander.

MEMORISATION DE LA TELECOMMANDE DANS LA MEMOIRE DE LA CARTE ELECTRONIQUE:

ATTENTION: le portail doit être fermé.

a) Mémoriser un bouton pour commander un cycle complet de manœuvre

- Sur la carte électronique, appuyez la touche **P1**
- La lumière à LED rouge s'allume
- Relâchez la touche P1
- Appuyez sur le bouton de la télécommande (maintenez quelques secondes) que vous avez choisi pour commander l'actionnement
- La LED rouge sur la carte électronique clignote brièvement pour confirmer la mémorisation du code. Procedure terminé

b) Mémoriser un bouton pour commander un cycle de manœuvre partiel pour l'accès des piétonnair

voire si cette fonction est disponible sur votre carte électronique et consulter la notice de votre carte pour connaitre comment le programmer.

ATTENTION: La mémoire des la carte électroniques ont une capacité de mémoire limité. consulter la notice de votre carte pour vérifier combien de boutons est possible de mémoriser
Si vous avez besoin d'une capacité de mémoire majeure, vous pouvez ajouter un radio récepteur externe RIXY6040 ou RIXI 6043.

EFFACER LA MEMOIRE DE LA CARTE ELECTRONIQUE:

Effacer la mémoire de la carte électronique (cette opération produira une perte totale des codes des télécommandes en mémoire)
Dans le cas où la carte mémoire est pleine ou quand un émetteur a été perdu, vous pouvez effacer la mémoire de la carte électronique. **ATTENTION:** le portail doit être fermé.

- Sur la carte électronique, appuyez la touche **P1** et maintenez appuyé la touche pendant environ 30 secondes.
- La lumière à LED rouge s'allume, une fois effacé la mémoire le LED rouge clignotera pour confirmer que l'opération à été effectué correctement.
- Relâchez la touche P1. Procedure terminé.

Pour Re-mémoriser des télécommandes répéter les opérations du point a)..

