


DUCATI vérin model **HC618** schéma d'installation

- **HC618**
- **HC618 FC** (Version FC = avec arrêts mécaniques intégrés dans le vérin pour portail ouvert et portail fermé)
Remarque: également disponible en version 24V

Limites d'utilisation:

longueur maximale du vantail: maxi 2,4m
poids maximum du vantail: maxi 240kg


Dimensions Vérin:

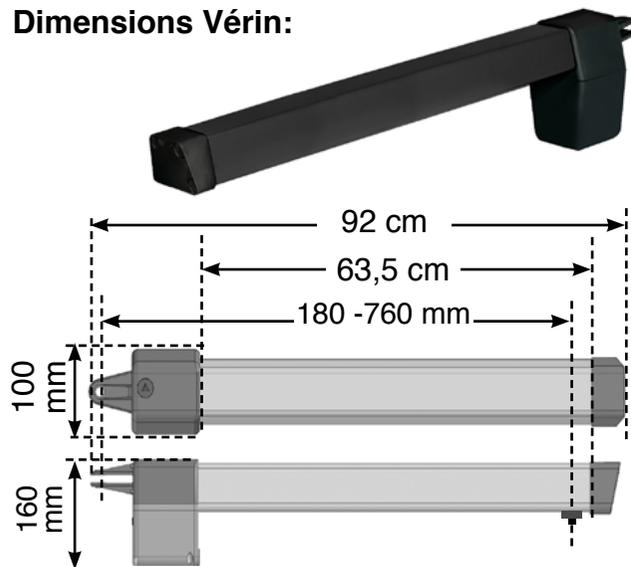


Supports de fixation:

choisissez le trou de fixation le plus approprié en fonction de la structure. La plaque peut être coupée pour tout excès.



Plaque arrière

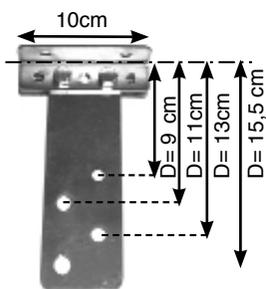


Plaque avant

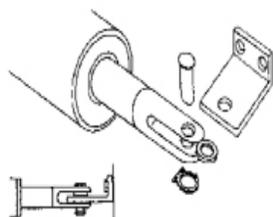



16 Fixez la plaque plate à la plaque multiposition à l'aide de boulons et d'écrous

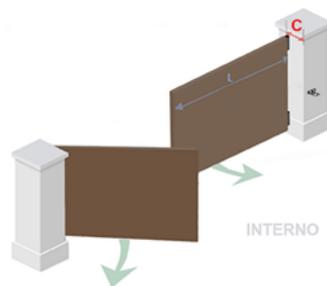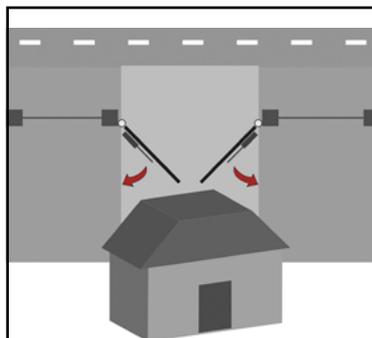

Si le portail s'ouvre vers l'intérieur de la propriété (voire page.9)
Respecter les limites de mesure A et B du tableau ci-dessous

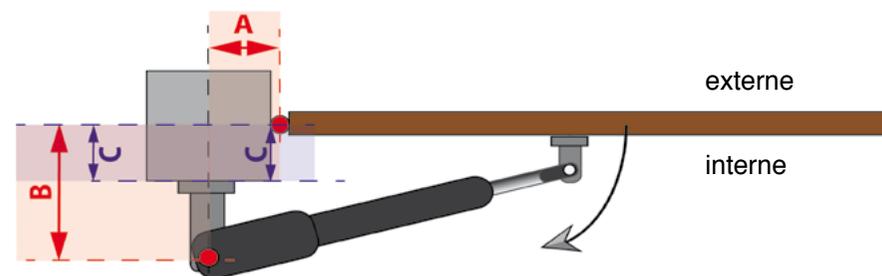

max	A=8 cm	A=12cm	A=14 cm	A=18 cm
B= 10cm	108°	115°	120°	100°
B= 12cm	105°	112°	100°	100°
B= 14cm	103°	109°	98°	/
B= 16cm	101°	97°	90°	/
B= 18cm	97°	/	/	/
B = 25 cm	90 °	/	/	/

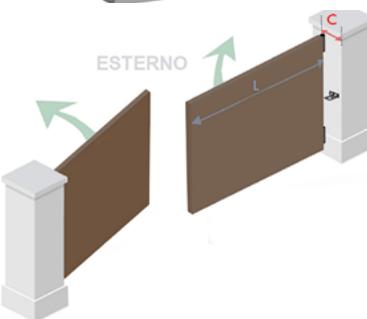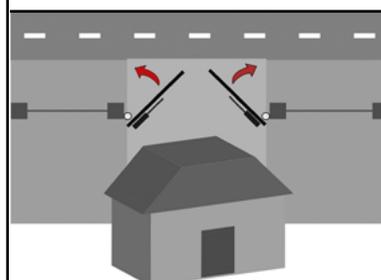

Installation sur portail ouvrant vers l'extérieur (voire page 9)

Respecter les limites de mesure A et B du tableau ci-dessous
A = min. 8 cm
B = max 14 cm

