

DUCATI HC618 attuatore: schema di fissaggio

■ HC618

■ **HC618 FC** (versione FC = con fine corsa meccanici integrati per posizione cancello aperto e cancello chiuso)


Nota: disponibili anche in versione 24V

Limiti di utilizzo:

lunghezza massima dell'anta: max. 2,4m

peso massimo dell'anta: max 240kg

Ingombro attuatore:




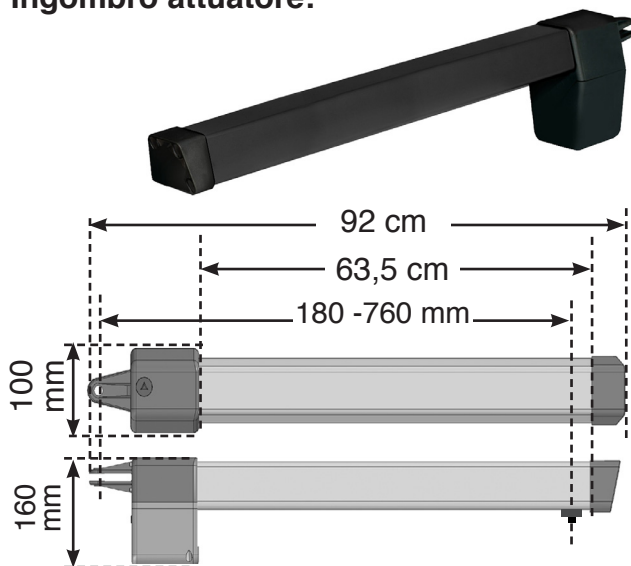


Staffe di fissaggio:


scegliere il foro di fissaggio più adatto a seconda della struttura. La piastra può venire tagliata per la parte eventualmente eccedente.

Piastra posteriore/anteriore



Piastra posteriore **Piastra anteriore**

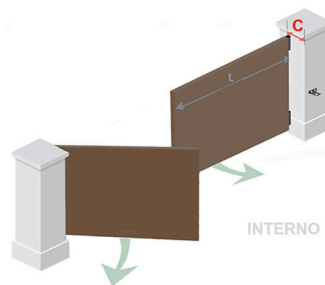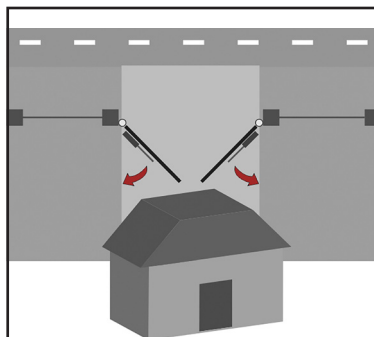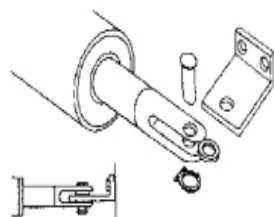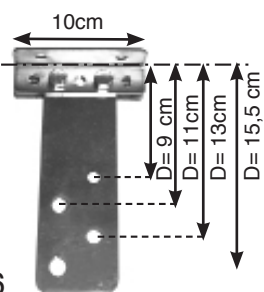

Se il cancello apre verso l'interno della proprietà (vedi pag.9) seguire i limiti di misura A e B della tabella qui sotto riportata

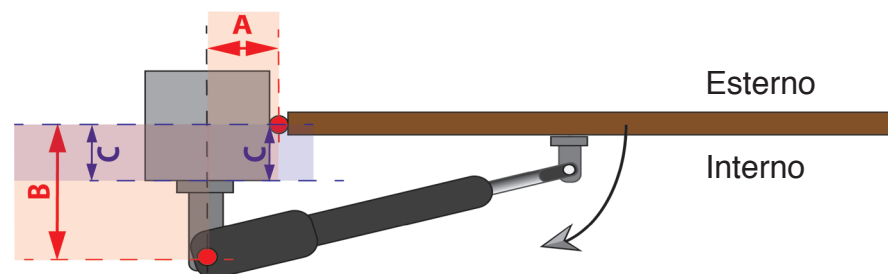

max	A=8 cm	A=12cm	A=14 cm	A=18 cm
B= 10cm	108°	115°	120°	100°
B= 12cm	105°	112°	100°	100°
B= 14cm	103°	109°	98°	/
B= 16cm	101°	97°	90°	/
B= 18cm	97°	/	/	/
B = 25 cm	90 °	/	/	/

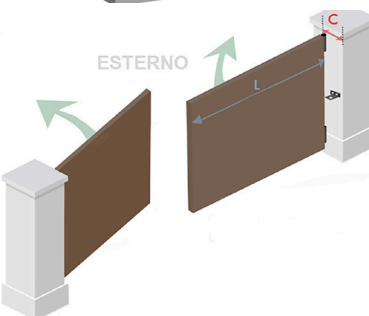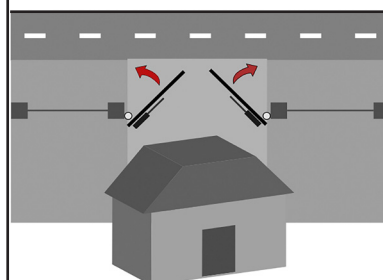

Se il cancello apre verso l'esterno della proprietà (vedi pag.9) Verificare l'ingombro del motore e seguire lo schema di fissaggio rispettando i limiti di misura A e B qui sotto riportati.

A = min. 8cm

